


Instrukcja instalacji modułu CAM w telewizorze z wbudowanym tunerem DVB-C MPEG-4


1. Wyłączyć zasilanie w telewizorze.
2. Połączyć kablem koncentrycznym gniazdo abonenckie telewizji kablowej zainstalowane w lokalu z wejściem antenowym posiadanego odbiornika telewizyjnego.
3. W telewizorach Samsung zainstalować adapter gniazda CI. Adapter dostarczany jest przez producenta razem z telewizorem. W telewizorach innych producentów gniazdo CI instalowane jest na stałe.



4. Wsunąć do modułu CAM białą kartę abonencką. Wkładamy białą kartę zwróconą stroną ze złotymi stykami w stronę napisu z logo producenta modułu CAM i opisem typu modułu CAM. Strona odwrotna do strony z kodami kreskowymi (to tył moduły CAM).

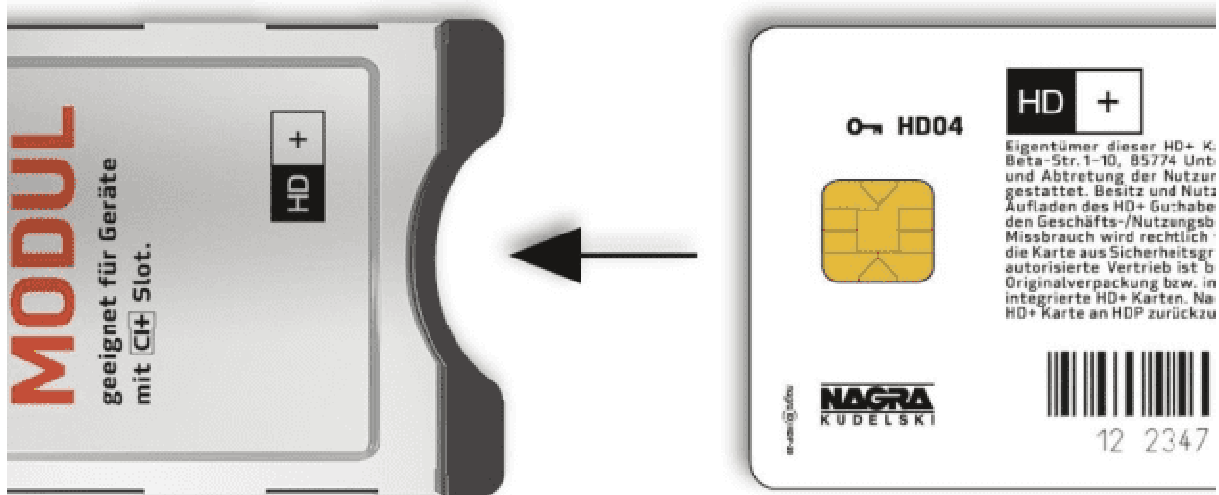

5. Odszukać w telewizorze gniazdo CI i wsunąć do niego moduł CAM. (strona z logo producenta modułu i typu modułu CAM na zewnątrz).

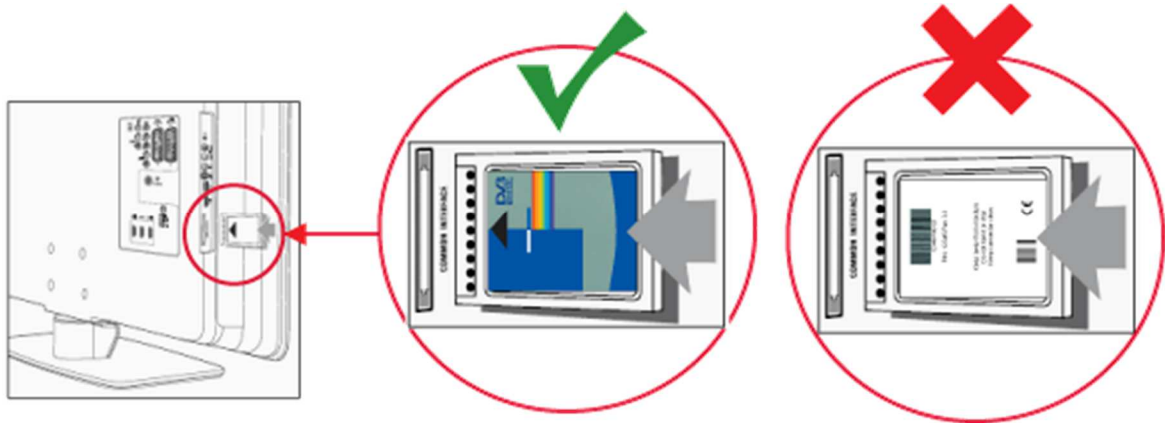

6. Włączyć zasilanie w telewizorze.
7. Wyszukać automatycznie w odbiorniku telewizyjnym wszystkie programy cyfrowej telewizji kablowe, tj. wybrać w menu "Sieć kablowa (kanały cyfrowe/analogowe)" wyszukiwanie (lub w menu o zbliżonej nazwie – sprawdzić w instrukcji obsługi telewizora).
8. Telewizor po wyszukaniu programów utworzy listę programów.
9. Na liście będą znajdować się wszystkie programy nadawane w sieci kablowej SUPERMEDIA (ok. 160 kanałów). Abonent może oglądać tylko kanały do których wykupił dostęp.
10. Jeżeli na liście znajduje się tylko ok. 30 kanałów oznacza to że telewizor wyszukał tylko programy cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. W takim wypadku należy ponowić wyszukiwanie kanałów zmieniając opcje wyszukiwania zgodnie z instrukcją obsługi posiadanego odbiornika tak żeby odbiornik wyszukiwał kanały cyfrowej telewizji kablowej.
11. Wychodzimy z menu konfiguracji telewizora (wyszukiwania programów)
12. Przełączamy odbiornik telewizyjny na dowolny kanał z kanałów do których wykupiliśmy dostęp.
13. Przy pierwszym włączeniu kanału pojawi się komunikat „no access” lub „brak dostępu”. Musimy odczekać ok. 10-20 minut, aby do karty abonencka zostały przesłane uprawnienia do odbioru zakupionych przez nas kanałów.
14. W wypadku gdy po wyszukaniu kanałów przy próbie oglądania wykupionego kanału pojawia się komunikat „program zakodowany” lub podobny należy sprawdzić czy prawidłowo zainstalowaliśmy moduł CAM gnieździe CI.
15. Jeżeli wyświetla się komunikat „card check”, „check card”, „problem z kartą” etc. Należy sprawdzić czy prawidłowo włożyliśmy białą kartę do modułu CAM. Kartę można wyjąć bez pozostawiając moduł CAM w gnieździe CI.
16. UWAGA !!! – wszelkie operacje podłączania i odłączania kabli, modułu czy też karty należy wykonywać przy WYŁĄCZONYM odbiorniku.